v1.0 (EN/E)

user **manual**
manual de usuario

VR5230



EN/E
It is important to read this instruction prior to using your new product for the first time.
Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo.

FCC information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

RCA
VR5230

Manufacturer/Responsible party
Audiovox Electronics Corp,
150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788
1-317-810-4880
(The English version serves as the final reference on all products and operational details should any discrepancies arise in other languages.)

THE LIGHTNING FLASH AND ARROWHEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

Service information

This product should be serviced only by those specially trained in appropriate servicing techniques. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this user manual.

For your records

In the event that service should be required, you may need the model number and the serial number. In the space below, record the date and place of purchase and the serial number:
Model No.:
Date of Purchase:
Place of Purchase:
Serial No.:

Power Supply

- (battery power) 2 x "AAA"

ESD Remark: In case of misfunction due to electrostatic discharge just reset the product (disconnect and reconnect of the power source may be required) to resume normal operation.

Maintenance

Clean the unit with a soft cloth, or a damp chamois leather. Never use solvents.

Precautions for the unit

- Do not use the unit immediately after transportation from a cold place to a warm place; condensation problem may be resulted.
- Avoid shock to the unit especially during recording. Recorded data can be damaged.
- Do not store the unit near fire, places with high temperature or places with direct sunlight.
- Do not operate or store unit in places with frequent static electricity or electrical noise (e.g. speaker, TV set).
- Clean the unit with a soft cloth or a damp chamois leather. Never use solvents.
- The unit must only be opened by qualified personnel.
- Do not expose this appliance to rain or moisture.

Important battery precautions

- Any battery may present a risk of fire, explosion, or chemical burn if abused. Do not try to charge a battery that is not intended to be recharged, do not incinerate, and do not puncture.
- Non-rechargeable batteries, such as alkaline batteries, may leak if left in your product for a long period of time. Remove the batteries from the product if you are not going to use it for a month or more.
- If your product uses more than one battery, do not mix types and make sure they are inserted correctly. Mixing types or inserting incorrectly may cause them to leak.
- Discard any leaky or deformed battery immediately. They may cause skin burns or other personal injury.
- Please help to protect the environment by recycling or disposing of batteries according to federal, state, and local regulations.

Before you begin

Unpacking your player

You should have the following:

- one voice recorder
- one user manual
- one quick start guide
- One USB extension cable
- One carrying case
- Two AAA size batteries

Installing batteries

This player can be operated by 2 "AAA" batteries (included).

1. Slide the battery compartment door to open.
2. Insert the two supplied "AAA" batteries with polarities matching indications.
3. Replace the battery compartment door.

Refer to the battery level indicator on display for batteries level.

Turn off the player first before replacing batteries. If power interruption exceeds 20 seconds, date and time have to be set again.

Replace with new batteries when the indicator is empty.

Auto power shut down

The player will be automatically turned off if left idle for three minutes.

Using earphones and external microphone

- When earphones are connected, sound output from speaker will be muted.
- When external microphone is connected, no record can be made from built-in microphone.

Player on/off

Press **on** ▶II to turn on the player.
Press **off** ■ to turn off the player.

Keys lock

To avoid accidental key activation, slide the key lock selector toward the lock icon (🔒) to lock the keys. Reverse the step to unlock them.

General controls

Player controls

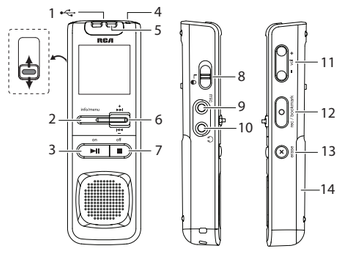

1. USB connector – press the button on the back and then slide to extend or retreat the connector.
2. **info/menu** – press and hold to access the player menu. Press repeatedly to show information of current file.
3. **on** ▶II – turns on player, starts or pauses playback.
4. Recording indicator
5. Built-in microphone
6. **+** ⏮ / ⏭ **–** – skips / searches backward or forward, selects / browses in the player menu.
7. **off** ■ – turns off player, stops playback or recording.
8. Key lock selector
9. External microphone jack
10. External earphones jack
11. **+ Vol –** – adjusts volume, selects / browses in the player menu.
12. **O**, **rec/bookmark** – starts and pauses recording, inserts bookmarks.
13. **x**, **erase** – erases files, bookmarks or format memory.
14. Battery compartment door

Display

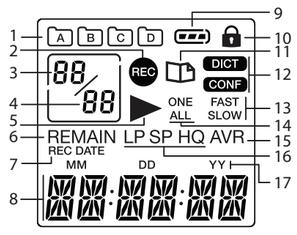

1. Folder (A/B/C/D)
2. Recording in progress
3. File selected
4. Total number of files in a folder
5. Playback in progress
6. Remaining time for recording
7. Recording date
8. Area for displaying messages (refer to the next section)
9. Battery level indicator
10. Key lock function activated
11. Bookmark
12. Recording conditions
13. Playback speed
14. Playback mode: play one or play all
15. Automatic voice recording activated
16. Recording quality
17. Month (MM), Day (DD) and Year (YY)

Display messages

The messages show at the bottom of the display during operation. Refer to the below for their meanings:



12 HOUR	12 hour time display mode
24 HOUR	24 hour time display mode
ADD BK	Insert bookmark
APPEND	Appendix (Adding Appendix)
BATTLO	Batteries are weak
CUT-E	Cut End (Cutting)
CUT-S	Cut Start (Cutting)
DEL 01	Delete the current file
DEL AL	Delete all files in a folder
DEL BK	Delete all bookmarks in the current file
FORMAT	Format the memory
FULL	Memory full
INSERT	Insertion (Inserting New Segments)
LOCKED	Key locked
NO BK MK	No bookmark created in the current file
NO TONE	No beeping sound (Setting Beep Sound)
OFF	Off (Automatic Voice Recording)
ON	On (Automatic Voice Recording)
PAUSE	Playback or recording is paused
PCLINK	Player is connected to the computer
SEN MI	Sensitivity Level (AVR)
SPEED	Speed of playback
TONE	Beeping sound on (Setting Beep Sound)
VOL 15	Volume (Setting Volume)
WAIT	Memory rearrangement/System is busy

Setting day and time

With day and time set, you can always read on the display the recording date and time of your recorded messages. Normal recording is still possible without setting. However, no correct recording date and time can be referenced in your recorded messages.

To set the date and time:

1. Press **on** ▶II to turn on the player.
2. In stop mode, press and hold **info/menu** for about 2 seconds and then release the button. The first menu item **FOLDER** flashes on the display.
3. Press **info/menu** repeatedly until **YY** flashes on the display.
4. Press ⏮/⏭ or **Vol +/–** to adjust the value (default year: 2009) and then press **info/menu** to confirm.
   - If day and time have not been set previously, the player goes to step 4 automatically after turn on.
5. After year is set, you will then be guided to set month, day, 12/24 hour display, hour and minute. Follow the operations in step 4 for settings.

Press **info/menu** to confirm and exit settings.

Basic operations

Selecting folders and files

To select folders:

1. Press and hold **info/menu** for about 2 seconds and then release the button. The first menu item **FOLDER** flashes on the display.
2. Press ⏮/⏭ or **VOL +/–** to select a specific folder (A/B/C/D).
3. Press ■ .

To select files:

1. Select the folder you need.
2. Press ⏮/⏭ to select the file you want.
   - If the file you want is in the current folder, you can press ⏮/⏭ to select it directly in both stop and play modes.
4. Press and hold ⏮ or ⏭ to make quick search within a file.
   - Quick search skips by second within the first minute of a recording. After that, the search skips by minute. To resume searching by second, release the button once and then press and hold ⏮ or ⏭ again.
5. Press ⏮ or ⏭ once to skip one file forward or backward.
6. Press ■ to stop playback.

To display file Information:
Press **info/menu** repeatedly to show various information of the current file:

- Current clock time
- Record date of current file
- Record time of current file
- Bookmark (if available) of current location
- Remaining record time
- Elapsed play time (during playback)

Basic playback

To play back recorded files:

1. Select a folder and a file.
2. Press ▶II to start playback.
3. Press ▶II to pause playback, press again to resume.
4. You can press **Vol +/–** to adjust listening volume.

Player menu

To access the player menu:
Press and hold **info/menu** for about 2 seconds and then release the button. The first menu item **FOLDER** flashes on the display.

To change settings in the menu:

1. In the player menu, press **info/menu** repeatedly to view the following menu items:

   Folder (A/B/C/D)
   ↓
   Record conditions (DICT/CONF)
   ↓
   Record quality (LP/SP/HQ)
   ↓
   AVR (on/off)
   ↓
   Playback speed (FAST/SLOW)
   ↓
   Playback mode (one/all)
   ↓
   Tone (on/off)
   ↓
   Year
   ↓
   Day (month/day)
   ↓
   12/24 hour time
   ↓
   Time (hour/minute)
   ↓
   Exit player menu

2. Press ⏮/⏭ or **VOL +/–** to make selections or adjust values.
3. Press ■ to confirm your selection and exit setting.

Recording

Setting recording mode

Manual Recording

1. While playback is stopped, select a destination folder (A/B/C/D) (refer to "Basic operations").
2. Press **O** to start recording. (recording time will be displayed once you press the button)
3. To pause recording, press **O** once, press again to resume recording.
4. To stop recording, press ■ .

AVR (Automatic Voice Recording)
This feature allows the player to sense sound and to record only when you are speaking into the microphone. When dictation stops for about three seconds, recording will pause and then start again automatically when you resume dictation.

1. While playback is stopped, select a destination folder (A/B/C/D) (refer to "Basic operations").
2. Press and hold **info/menu** for about 2 seconds and then release the button. The first menu item **FOLDER** flashes on the display.
3. Press **info/menu** repeatedly until **AVR** flashes on the display.
4. Press ⏮/⏭ or **VOL +/–** to select between **AVR ON** and **AVR OFF.**
5. Press ■ to exit the player menu.
6. Press **O** to enter AVR mode.
7. Start dictation. Recording starts automatically.
8. During AVR recording, adjust the sensitivity of the microphone by pressing **Vol +/–**, **SEN** with sensitivity level will show on display (e.g. increase sensitivity level when recording source is far from the player or the recording environment is quiet).
9. Press ■ to end AVR recording.
   - Repeat step 2-5 and select **AVR OFF** for de-selection.

- During recording, the recording indicator lights. When in AVR standby mode or when recording is paused, the recording indicator flashes.
- You can record up to 99 files in one folder, not exceeding 396 files in total. When the maximum limit is reached, **FULL** will be shown.
- The first syllable or two may be lost when you start recording because this 'sound' is used to turn on the AVR feature. It is a good practice to make some 'sounds' or say a short word to activate the AVR before you begin actual dictation.
- To view the remaining time and other recording information, press **info/menu** repeatedly during recording.

Setting recording quality

To select among three recording qualities (default is SP):

Definition:

- **LP (Long Play)** – allows about 404 hours recording. Recording format: .voc
- **SP (Standard Play)** – allows about 70 hours recording. Recording format: .voc
- **HQ (High Quality)** – allows about 34 hours recording. Recording format: .wav

1. Press and hold **info/menu** for about 2 seconds and then release the button. The first menu item **FOLDER** flashes on the display.
2. Press **info/menu** repeatedly until **LP**, **SP** or **HQ** shows on the display.
3. Press ⏮/⏭ or **VOL +/–** to select among **LP**, **SP** and **HQ.**
4. Press ■ to exit the player menu.

Setting recording condition

To select between two recording conditions (default is DICT):

Definition:

- **CONF (Conference)** – in a more open area and recording source is far from the player.
- **DICT (Dictation)** – in a more enclosed area and recording source is close to the player.

1. Press and hold **info/menu** for about 2 seconds and then release the button. The first menu item **FOLDER** flashes on the display.
2. Press **info/menu** repeatedly until **DICT** or **CONF** flashes on the display.
3. Press ⏮/⏭ or **VOL +/–** to select between **DICT** and **CONF**.
4. Press ■ to exit the player menu.

- For conferences, to obtain optimum recording quality, place the recorder with the microphone freely exposed to the sound source as close as convenient. A built-in automatic recording level control will set the optimum record level during manual recording. Avoid recording near unwanted noise sources, such as air conditioners or fans.
- If power supplied from the battery fails suddenly (e.g. batteries are removed accidentally) during recording, the recoding in progress will be interrupted. The recorded file may also be corrupted and cannot be played back.

Erasing files and bookmarks

Erasing mode

To erase files or bookmarks, while playback is stopped:

1. Press **x** once.
2. Press ⏮/⏭ to select one of the erasing options:
   - Delete the current file (**DEL 01**)
   - Delete all files in the current folder (**DEL AL**)
   - Format the memory of the player (**FORMAT**) **(Caution! All data inside the memory will be erased)**
   - Delete all bookmarks in the current file (**DEL BK**)
3. With one of the above options selected, press and hold **x** for about 3 seconds to confirm your selection and start the deletion.

- File numbers that come after erased one will be moved forward by one automatically.
- Press ■ to cancel erasing all files. The undeleted files are saved automatically.
- Formatting the internal memory may be required when encountering compatability problem, etc.
- You may also format the player when connected to a PC (by right-clicking on the player's drive name or letter and select "Format" from the menu). Make sure you select FAT or FAT32 as the file system.

Editing

CAUTION

- The edit function does not operate when battery power is too low.
- Make sure **PLAY ALL** files is not selected. Inserting new segments, adding appendix and cutting cannot be performed when **PLAY ALL** files is selected.
- After editing a message, **WAIT** may be displayed. Do not power off the player until **WAIT** disappears. Otherwise, the memory which is rearranging could not be read or released until the player is formatted.

Editing mode

To insert bookmarks, new segments or appendix to a recorded file:

1. Select the desired file and start playback.
2. Press **O** during playback to enter editing mode. Playback is paused.
3. Press ⏮/⏭ to select one of the editing options:
   - Insert an interception point (bookmark) into the current file for quick reference (**ADD BK**)
   - Insert a new segment into the current file (**INSERT**)
   - Insert an appendix at the end of the current file (**APPEND**)
4. With one of the above options selected, press **O** again to confirm your selection and start the editing.
   - Refer to the following sections for details.

Bookmark

To create bookmarks:

- Once **O** is pressed (refer to step 4 in the section "Editing mode"), the bookmark icon flashes and a newly created bookmark number shows on the display.



- You can create up to 29 bookmarks in a file. When the maximum limit is reached, **FULL** will be shown.
- The minimum interval between bookmarks is 3 seconds.

To skip to a bookmark anytime during playback:

1. During playback, press ⏭ to go to the bookmark (if available).
2. Press ⏭ again to go to the next bookmark.

To delete all bookmarks created in the current file:
Refer to section "Erasing files and bookmarks".

Insert

To insert a new segment into the current file:

1. Once **O** is pressed (refer to step 4 in the section "Editing mode"), pause mode is released and the **REC** icon shows. The recording of a new segment is started from where the pause mode is released.
2. Press ■ to stop the recording of new segment.
   - Do not power off the player if **WAIT** appears on the display.

Append

To insert an appendix at the end of the current file:

1. Once **O** is pressed (refer to step 4 in the section "Editing mode"), the **REC** icon shows and the recording of appendix is started.
2. Press ■ to stop the recording of the appendix.
   - Do not power off the player if **WAIT** appears on the display.

Cut

To erase unwanted parts from the current file:

1. Start playback of the desired file.
2. Press **x** to mark the start of the unwanted part, **CUT-S** shows on display.
3. Press **x** to mark the end of the unwanted part, **CUT-E** shows on display.
4. Press **x** again to confirm cutting within 3 seconds. Otherwise, the cutting operation will be canceled.
   - You may also press ■ to cancel the cutting operation.
   - Do not power off the player if **WAIT** appears on the display.

- Insert, Append and Cut will only update the recorded time length, without changing recording time and date.
- All bookmarks will be deleted after Insert, Append or Cut is performed.

Advanced operations

Play one/all

To play a specific file or all files in a folder:

1. Press and hold **info/menu** for about 2 seconds and then release the button. The first menu item **FOLDER** flashes on the display.
2. Press **info/menu** repeatedly until **ONE** or **ALL** flashes on display.
3. Press ⏮/⏭ or **VOL +/–** to select between **ONE** and **ALL**.
4. Press ■ to exit the player menu.
   - If ONE is selected, the player will stop after the selected file is played. If ALL is selected, the player will stop after all files in a folder are played.

Tones

To activate or deactivate the beep sound when any key is pressed (except during play-back and recording):

1. Press and hold **info/menu** for about 2 seconds and then release the button. The first menu item **FOLDER** flashes on the display.
2. Press **info/menu** repeatedly until **TONE** or **NOTONE** shows on display.
3. Press ⏮/⏭ or **VOL +/–** to set beep sound ON/OFF.
4. Press ■ to exit the player menu.

Speed

To adjust the playback speed:

1. Press and hold **info/menu** for about 2 seconds and then release the button. The first menu item **FOLDER** flashes on the display.
2. Press **info/menu** repeatedly until **SPEED** shows on display.
3. Press ⏮/⏭ or **VOL +/–** to select among **FAST**, **SLOW** and no speed indication (normal speed).
4. Press ■ to exit the player menu.
   - The above operations can also be done during playback.

Connecting to computer

Computer system requirements

- PC with Windows Vista™ or Windows® XP (Service Pack 1 or higher) or Windows® 2000 (Service Pack 3 or higher). MAC OS is NOT supported.
- 20MB free hard disk space for software
- USB port 1.1 or 2.0
- Installed sound card

Connecting to computer

Connect the player before launching the Digital Voice Manager.

1. Extend the USB connector on the player and connect it to your computer's USB port.
2. **PCLINK** shows on the player's display. The player appears as a removable drive in your computer.

Installing Digital Voice Manager

1. Connect the player with the computer as instructed in the previous section.
2. The first time you connect the player to your computer, the Digital Voice Manager application will start installation automatically. Follow the instructions on the screen for installation.
   - If the installation does not start automatically, open **My Computer** and double-click the player driver icon. Then double-click **rcaDVM_setup** to start the installation.
   - If RCA Detective feature is selected during installation, the Digital Voice Manager application will open automatically once you connect the player to your computer.

- When the player is in Menu mode, during playback or recording, a connection between the player and the computer will not be established. Quit the above modes before connecting to the computer.
- Data transfer is possible even if no batteries are installed in the player.
- Do not disconnect the USB connection during files transfer.
- The Digital Voice Manager software can also be downloaded from **www.rcaaudiovideo.com**.

Using Digital Voice Manager

The RCA Digital Voice Manager can perform playback, organize your bookmarks of the recorded files and create self-executable voice file from the recorded files.

Launching the software

1. To launch the software, click **Start**, select **All Programs**, select **RCA Digital Voice Recorder**, then select **RCA Digital Voice Manager**.
   - If RCA Detective feature is selected during installation of Digital Voice Manager, the application will open automatically once you connect the player to your computer.
2. All the drives in the computer except the removable Digital Voice Recorder are shown in the top while the removable Digital Voice Recorder is shown in the bottom.

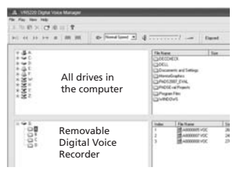

Playback and editing operations

1. To organize your files, click the corresponding buttons to cut, delete, copy and paste a file (or by drag and drop).



2. To play the recorded files, highlight the file and click the **PLAY/PAUSE** button on the left of the toolbar.

3. Adjust the volume on the right of the toolbar.



- Click the corresponding buttons in the toolbar to fast backward/forward, skip to a specific time in the file and stop playback of a recorded file.
- To adjust the playback speed, click **Normal Speed** and select desired speed from the pull down menu.
- To skip to a bookmark, select **Play** from the menu at the top, then select **Goto Bookmark** and select your desired bookmark.
- To edit bookmarks, click the corresponding buttons to add or clear the bookmarks.

Creating and playing self-executable file

You can play the created file independently without the Digital Voice Management software.

1. Highlight a recorded file, click .
2. Select the destination folder from the pop up window and click **Save**.

3. Go to the destination folder and double-click the created file.

4. Click **Play** to start playback. Adjust the volume on the right.

Creating wave file

Self-executable file may be blocked by some e-mail filters. When recordings are made in **LP** or **SP** quality, you may select to create wave file if you want to send your recorded messages by e-mail.

1. Highlight a recorded file, click .
2. Select the destination folder from the pop up window and click **Save**.
3. The created file could be found in the destination folder.

Transfer files with Digital Voice Manager

Your player is associated with a drive letter. You can drag the voice files you want to transfer to your player to the A/B/C/D folder in the drive.

Your files can be found in these folders in the player once it is disconnected from the computer.

You can also drag the voice files you want to transfer from the A/B/C/D folder in the drive to your computer.

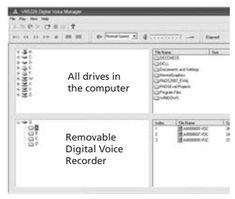

Using your player as a file storage device

The player can function as a detachable data storage device. You can take along your favorite pictures and documents wherever you go. Simply cut-and-paste or drag-and-drop files to or from it via USB connection, the player will appear as a removable drive in Windows

Do not rename, delete and transfer (drag-and-drop) voice files to your player directly in Windows Explorer. Use the Digital Voice Manager to rename, delete and transfer voice files.

Disconnecting from computer

After you have copied files to or from the player, you can disconnect the player from the computer.

1. Click the icon from the System Tray and select **Unplug or Eject hardware**. Select the drive corresponding to your player.

2. The **Stop a Hardware player** screen will appear. Select the player to be stopped again for confirmation and click **OK**.

3. Now you can disconnect the player from the computer. If you want to go back to USB mode for file transfer at this stage, you need to unplug and connect the player to the PC again.

Troubleshooting tips

Player doesn't turn on

- Check that batteries are properly inserted and not exhausted.
- Make sure battery compartment door is properly closed.
- Make sure LOCK function is not activated.

Display keeps flashing when player is off

- You may not have set the time. Refer to section "Setting date and time".

Cannot record

- Make sure LOCK function is not activated.
- Make sure memory is not full.
- You have recorded 99 files in one folder. Try record in a new folder.
- You may have formatted the player with incorrect file system (e.g. NTFS or MAC format). Refer to section "Erasing files and bookmarks" and format the player again.

Incorrect recording date and time during playback

- You may have not set the date and time before recording. Refer to section "Setting date and time".

No sound from speaker during playback

- Make sure volume is not set to 0.
- Headphones should not be connected.

Cannot edit

- Make sure **PLAY ALL** function is not activated.

Cannot activate the player after pressing on keys

- Remove the batteries to reset the player.

Recordable time becomes shorter

- You may have set the recording quality to 'High Quality', refer to section 'Setting Recording Quality'.
- Delete the Digital Voice Manager setup software from the player to free up more memory space.

Cannot perform playback

- Make sure you have selected folder with recorded messages.
- Make sure LOCK function is not activated.
- Make sure the file is playable, which must be of 8-bit PCM or designated RCA format. Other formats (e.g. mp3, wma) cannot be shown in the player for playback.

Cannot erase recorded file(s)

- Make sure you follow each step under section "Erasing files and bookmarks" carefully.

Cannot stop recording when AVR ON

- If AVR ON sensitivity is set to HIGH, recording may not be stopped in noisy environment. Try setting the sensitivity to LOW.

Cannot keep the saved setting

- If the batteries are removed, saved settings may be removed.

Cannot open recorded files in the computer.

- You must use the provided DVM software to open the files.
- To download the software, go to www.rcaaudiovideo.com
- On a Mac computer, only .WAV file on the player can be played directly via application such as Quicktime.

DVM software cannot work properly with other RCA Digital Voice Recorders.

- You must use the designated DVM software for different RCA Digital Voice Recorder models. Go to www.rcaaudiovideo.com to download the correct software.

Warranty information

12 Month Limited Warranty
Applies to RCA Audio/Video Products

- AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor.
- To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.
- This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, loss/interruptions of broadcast or internet service, to costs incurred for installation, removal or reinstallation of product, to corruptions caused by computer viruses, spyware or other malware, to loss of media, files, data or content, or to damage to tapes, discs, removable memory devices or cards, speakers, accessories, computers, computer peripherals, other media players, home networks or vehicle electrical systems.
- This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.
- This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.
- Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

How to make a warranty claim:

- If your product is capable of storing content (such as an mp3 player, digital voice recorder, etc), it is recommended to make periodic backup copies of content stored on the product. If applicable, before shipping a product, make a back up copy of content or data stored on the device. Also, it is advisable to remove any personal content which you would not want exposed to others. IT IS LIKELY THAT CONTENTS AND DATA ON THE DEVICE WILL BE LOST DURING SERVICE AND REFORMATTING. AUDIOVOX ACCEPTS NO LIABILITY FOR LOST CONTENT OR DATA, OR FOR THE SECURITY OF ANY PERSONAL CONTENT OR DATA ON THE RETURNED DEVICE. Product will be returned with factory default settings, and without any pre-loaded content which may have been installed in the originally purchased products. Consumer will be responsible for reloading data and content. Consumer will be responsible to restore any personal preference settings.
- Properly pack your unit. Include any remotes, memory cards, cables, etc. which were originally provided with the product. However DO NOT return any removable batteries, even if batteries were included with the original purchase. We recommend using the original carton and packing materials.
- Include evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:
  Audiovox Electronics Corp.
  Attn: Service Department.
  150 Marcus Blvd.
  Hauppauge N.Y. 11788
  1-877-833-3491
- Insure your shipment for loss or damage. Audiovox accepts no liability in case of damage or loss en route to Audiovox.
- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What we will do:
Provide you with a new, or at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

For Canada Customers, please ship to:
Audiovox Return Centre
c/o Genco
6685 Kennedy Road,
Unit#3, Door 16,
Mississuaga, Ontario
L5T 3A5

The descriptions and characteristics given in this document are given as a general indication and not as a guarantee. In order to provide the highest quality product possible, we reserve the right to make any improvement or modification without prior notice.

Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge,
NY 11788
©2009 Audiovox Electronics Corp.
Trademark(s) © Registered
Marca(s) © Registrada(s)
Marque(s) © Deposée(s)
www.rcaaudiovideo.com
Printed in China/Impreso en China

Información FCC

Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquiera interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar funciones no deseadas. Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC.

Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un toma de un circuito diferente al que conecta el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda

De acuerdo con las regulaciones de FCC, cambios o modificaciones no expresadas con la aprobación de Thomson Inc. podría anular la autorización del usuario para el uso de este producto.

Fabricante / Parte responsable
Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788
1-317-810-4880
(Por favor tome nota que este número de teléfono es sólo para asuntos regulatorios. En este número no hay disponibilidad de soporte de producto o técnico.)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FC RCA VR5230

EL SIGNO DEL RAYO Y LA FLECHA DENTRO DEL TRIANGULO ES UN SIGNO DE ADVERTENCIA ALERTANDOLO DEL " PELIGROSO VOLTAJE" DENTRO DEL PRODUCTO.	**PRECAUCION** RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA PRECAUCION: NO REMUEVA LA CUBIERTA (O REVERSO) PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO HAY PARTES INTERNAS, REUSABLES POR EL USUARIO. PARA SERVICIO REFERIRSE A TECNICOS ESPECIALIZADOS.	EL SIGNO DE EXCLAMACION DENTRO DEL TRIANGOULO DE PRECAUCION ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA E INSTRUCCIONES IMPORTANTES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO.
VER SEÑALIZACION EN EL FONDO/ REVES DEL PRODUCTO		

ADVERTENCIA:

PARA PREVENIR FUEGO O SHOCK ELÉCTRICO, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LLUVIA O HUMEDAD.

Información Técnica

Este producto sólo debería ser atendido por personal especializado y entrenado con las técnicas de mantenimiento apropiadas. En la garantía, incluida en esta guía, encontrará instrucciones sobre la forma de obtener servicio técnico.

Por Favor, Tome Nota

En caso de que necesitase asistencia técnica, deberá consignar tanto el número de modelo como el número de serie. Rellene en los espacios que hay más abajo los datos del lugar de compra y número de serie:
Modelo No.
Fecha de Compra
Lugar de Compra
No. de Serie

Suministro de energía

- (potencia de pilas) "AAA" x 2

Puntualización ESD:
En caso de mal funcionamiento debido a descargas electroe táticas simplemente reinicie el producto (puede ser necesario desconectar y volver a conectar la fuente de alimentación) para volver a un funcionamiento normal.

Mantenimiento

Limpie la unidad con un paño suave, o con una gamuza húmeda. No utilice nunca disolventes.

Precauciones para la unidad

- No utilice la unidad inmediatamente después de llevarla de un lugar frío a un lugar caliente puesto que podría producirse algún problema de condensación.
- Evite los golpes a la unidad, especialmente durante la grabación. La información grabada podría verse dañada.
- No almacene nunca la unidad cerca del fuego, ni en lugares con altas temperatura o en lugares con exposición directa a la luz del sol.
- No utilice ni almacene la unidad en lugares con electricidad estática o perturbaciones eléctricas (por ejemplo, altavoces, aparatos de televisión, etc.).
- Limpie la unidad con un paño blando o con una gamuza húmeda. No utilice nunca disolventes.
- La unidad deberá ser utilizada por personal cualificado únicamente.
- No exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Precauciones Importantes para la Batería

- Cualquier batería puede presentar un riesgo de fuego, explosión o quemadura química si es mal tratada. No trate de cargar una batería que no esté diseñada para ser recargada, no incinere y no perfore.
- Baterías no recargables, tales como las baterías alcalinas, pueden tener fugas si son dejadas en su producto por un largo periodo de tiempo. Retire las baterías del producto si usted no lo va a usar por un mes o más.
- Si su producto usa más de una batería, no mezcle tipos y asegúrese de que estén insertadas correctamente. Mezclar tipos de baterías o insertarlas incorrectamente puede causar que tengan fugas.
- Deseche inmediatamente cualquier batería con fugas o deformada. Ellas pueden causar quemaduras de la piel u otra lesión personal.
- Por favor ayude a proteger el ambiente reciclando o eliminando las baterías de conformidad con las regulaciones federales, estatales y locales.

Antes de empezar

Desempaque de su unidad

Usted deberá tener lo siguiente:

- una grabadora de voz
- un manual del usuario
- una guía de inicio rápido
- Un cable de extensión USB
- Un estuche para transporte
- Dos baterías tamaño AA

Instalación de baterías

Este reproductor puede funcionar con 2 baterías "AAA" (incluida).

1. Deslice la puerta del compartimiento de las baterías para abrir.
2. Coloque 2 pilas "AAA" de forma que las polaridades coincidan con las indicaciones.
3. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de pilas.

Refiérase al indicador de nivel de batería en la pantalla para nivel de baterías. Cuando este indicador se muestre reemplácelas con baterías nuevas.

Apague el reproductor antes de reemplazar las baterías. Si la interrupción de energía excede los 20 segundos, la fecha y la hora tienen que ser establecidos nuevamente.

Corte automático de suministro de energía

La unidad se apagará automáticamente si permanece inactiva durante 3 minutos.

Uso de audífonos y micrófono exterior

- Cuando los audífonos estén conectados, la salida de sonido desde la bocina será silenciada.
- Cuando el micrófono externo está conectado, ninguna grabación puede ser efectuada desde el micrófono integrado.

Encendido y apagado del reproductor

Presione **on ►** para encender el reproductor. Presione **off ■** para apagar el reproductor.

Bloqueo de teclas

Para evitar la activación accidental de teclas, deslice el selector de bloqueo de teclas hacia el ícono de bloqueo (🔒) para bloquear las teclas. Revierta el paso para desbloquearlas.

Controles generales

Controles del reproductor

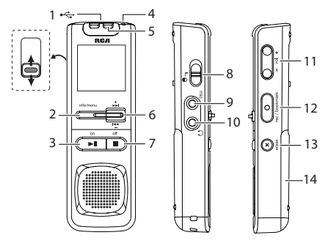

1. Conector USB – presione el botón en la parte posterior y luego deslice para extender o retraer el conector.
2. **info/menu** – presione y sostenga para entrar al menú del reproductor. Presione repetidamente para mostrar la información del archivo actual.
3. **on ►II** – enciende el reproductor, inicia o pausa la reproducción.
4. Indicador de grabación
5. Micrófono integrado
6. **+ I◄◄ / ►►I –** – salta / busca hacia atrás o adelante, selecciona/navega en el menú del reproductor.
7. **off ■** – apaga el reproductor, detiene la reproducción o grabación.
8. Selector de bloqueo de tecla
9. Receptáculo de micrófono externo
10. Receptáculo de audífonos externos
11. **+ Vol –** – ajusta volumen, selecciona/navega en el menú del reproductor.
12. **O, rec/bookmark** – inicia y pausa la grabación, inserta marcadores.
13. **x, erase** – borra archivos, marcadores o memoria de formato.
14. Puerta de compartimiento de las baterías

Controles generales

Visualización

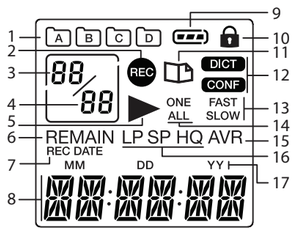

1. Carpeta (A/B/C/D)
2. Grabación en progreso
3. Archivo seleccionado
4. Número total de archivos en una carpeta
5. Reproducción en progreso
6. Tiempo remanente para grabación
7. Fecha de grabación
8. Área para visualización de mensajes (refiérase a la siguiente sección)
9. Indicador de nivel de batería
10. Función de bloqueo de tecla activada
11. Marcador
12. Condiciones de grabación
13. Velocidad de reproducción
14. Modo de reproducción: reproducir uno o reproducir todo
15. Grabación de voz automática activada
16. Calidad de grabación
17. Mes (MM), Día (DD) y Año (AA)

Visualización de mensajes

Los mensajes se muestran en la parte inferior de la pantalla durante la operación. Refiérase a lo siguiente para sus significados:



12 HOUR	Modo de visualización del tiempo de 12 horas
24 HOUR	Modo de visualización del tiempo de 24 horas
ADD BK	Inserta marcador
APPEND	Apéndice (añadir Apéndice)
BATTLO	Las baterías están bajas
CUT-E	Fin del Corte (Corte)
CUT-S	Inicio del Corte (Corte)
DEL 01	Elimina el archivo actual
DEL AL	Elimina todos los archivos en una carpeta
DEL BK	Elimina todos los marcadores en el archivo actual
FORMAT	Formatea la memoria
FULL	Memoria llena
INSERT	Inserción (inserción de nuevos segmentos)
LOCKED	Tecla bloqueada
NO BK MK	Ningún marcador creado en el archivo actual
NO TONE	No hay sonido de bip (ajuste del sonido bip)
OFF	Apagado (grabación de voz automática)
ON	Encendido (grabación de voz automática)
PAUSE	La reproducción o grabación está en pausa
PCLINK	El reproductor está conectado a la computadora
SEN MI	Nivel de sensibilidad (avr)
SPEED	Velocidad de reproducción
TONE	Sonido bip activado (ajuste de sonido bip)
VOL 15	Volumen (ajuste de volumen)
WAIT	Arreglos de memoria/El sistema está ocupado

Ajuste del día y la hora

Con el ajuste del día y la hora usted puede siempre leer en la pantalla la fecha y la hora de grabación de sus mensajes grabados. La grabación normal es todavía posible sin el ajuste. Sin embargo, ninguna fecha y hora de grabación correcta pueden ser referidos a sus mensajes grabados.

Para establecer la fecha y hora:

1. Presione **on ►** para encender el reproductor.
2. En modo detener, presione y sostenga **info/menu** por unos 2 segundos y luego libere el botón. El primer elemento del menú **FOLDER** parpadea en la pantalla.

3. Presione **info/menu** repetidamente hasta que **YY** parpadee en la pantalla.
4. Presione **I◄◄/►►I** ó **Vol +/–** para ajustar el valor (año predeterminado: 2009) y luego presione **info/menu** para confirmar.
- Si el día y la hora no han sido establecidos anteriormente, el reproductor puede ir al paso 3 automáticamente después de encenderlo.
5. Después de establecer el año, usted será guiado para establecer el mes, día, visualización de la hora 12/24, hora y minuto. Siga las operaciones en el paso 4 para los ajustes.

I◄◄/►►I ó **Vol +/–**
↓
Presione **info/menu**
↓
I◄◄/►►I ó **Vol +/–**
↓
Presione **info/menu**
↓
I◄◄/►►I ó **Vol +/–**
↓
Presione **info/menu**
↓
I◄◄/►►I ó **Vol +/–**
↓
Presione **info/menu** para confirmar y salir de configuraciones.

Operaciones básicas

Selección de carpetas y archivos

Para seleccionar carpetas:

1. Presione y sostenga **info/menu** por unos 2 segundos y luego libere el botón. El primer elemento del menú **FOLDER** parpadea en la pantalla.
2. Presione **I◄◄/►►I** ó **VOL +/–** para seleccionar una carpeta específica (A/B/C/D).

3. Presione **■** .

Para seleccionar archivos:

1. Seleccione la carpeta que usted necesita.
2. Presione **I◄◄/►►I** para seleccionar el archivo que usted desea.

- Si el archivo que usted desea está en la carpeta actual, puede presionar **I◄◄/►►I** para seleccionarlo directamente tanto en el modo detener como en el modo reproducción.

Reproducción básica

Para reproducir archivos grabados:

1. Seleccione una carpeta y un archivo.
2. Pulse **►II** para comenzar la reproducción.
3. Pulse **►II** para detener momentáneamente la reproducción, pulse de nuevo para continuar.
4. Puede pulsar **Vol +/–** para ajustar el volumen de reproducción.
5. Mantenga pulsado **I◄◄** o **►►I** para realizar una búsqueda rápida en un archivo.
- La búsqueda rápida salta por segundo dentro del primer minuto de una grabación. Después de eso, la búsqueda salta por minuto. Para reanudar la búsqueda por segundo, suelte el botón una vez y luego presione y sostenga **I◄◄** ó **►►I** nuevamente.
6. Pulse **I◄◄** o **►►I** una vez para moverse un archivo hacia adelante o hacia atrás.
7. Pulse **■** para detener la grabación.

Para mostrar la información del archivo:
Presione **info/menu** repetidamente para mostrar información del archivo actual:

- Hora actual
- Fecha de grabación del archivo actual
- Tiempo de grabación del archivo actual
- Marcador (si está disponible) de la ubicación actual
- Tiempo de grabación remanente
- Tiempo de reproducción transcurrido (durante la reproducción)

Menú del reproductor

Para entrar al menú del reproductor:
Presione y sostenga **info/menu** unos 2 segundos y luego suelte el botón. El primer elemento del menú **FOLDER** parpadea en la pantalla.

Para cambiar las configuraciones en el menú:

1. En el menú del reproductor, presione **info/menu** repetidamente para ver los siguientes elementos de menú:

   Condiciones de grabación (DICT/CONF)
   ↓
   Calidad de grabación (HQ/SP)
   ↓
   AVR (on/off)
   ↓
   Velocidad (FAST/SLOW)
   ↓
   Modo de reproducción (uno/todo)
   ↓
   Tono (on/off)
   ↓
   Año
   ↓
   Día (mes/día)
   ↓
   12/24 horas
   ↓
   Tiempo (hora/minuto)
   ↓
   Salir del menú del reproductor

2. Presione **I◄◄/►►I** o **VOL +/–** para hacer selecciones o ajustar valores.
3. Presione **■** para confirmar su selección y salir de configuración.

Grabación

Ajuste de modo de grabación

Grabación manual

1. Mientras la reproducción está detenida, seleccione una carpeta de destino (A/B/C/D) (refiérase a "Operaciones básicas").
2. Pulse **O** para comenzar a grabar. (se mostrará el tiempo de grabación cuando pulse **O**)
3. Para detener momentáneamente la grabación, puede pulsar **O** una vez, pulse de nuevo para continuar con la grabación.
4. Para detener definitivamente la grabación, pulse **■** .

AVR (Grabación automática por reconocimiento de voz)
Esta función permite a la unidad detectar el sonido y grabar únicamente cuando usted esté hablando por el micrófono. Cuando el dictado se detenga durante unos 3 segundos, la grabación se detendrá y comenzará de nuevo automáticamente cuando continúe el dictado.

1. Presione **info/menu** repetidamente para seleccionar una carpeta de destino (A/B/C/D). (refiérase a "Operaciones básicas").
2. Presione y sostenga **info/menu** por unos 2 segundos y luego suelte el botón. El primer elemento del menú **FOLDER** parpadea en la pantalla.
3. Luego presione **info/menu** otra vez repetidamente hasta que **AVR** parpadee en la pantalla.
4. Pulse **I◄◄/►►I** o **VOL +/–** para cambiar entre **AVR ON** y **AVR OFF**.

5. Presione **■** para salir del ajuste.
6. Pulse **O** para acceder al modo AVR.
7. Comience a dictar. La grabación comenzará automáticamente.
8. Durante AVR en la grabación, ajuste la sensibilidad del micrófono presionando **VOL +/–**, **SEN** con el nivel de sensibilidad se mostrará en la pantalla (por ejemplo, incremente el valor de sensibilidad cuando la fuente de grabación esté lejos de la unidad o el ambiente de grabación sea silencioso).

9. Pulse **■** para finalizar la grabación con AVR.
- Repita los pasos 2-5 y seleccione **AVR OFF** para remover la selección.

- Durante la grabación, el indicador de grabación se ilumina. Cuando está en el modo de espera AVR o cuando la grabación es pausada, el indicador de grabación parpadea.
- Usted puede grabar hasta 99 archivos en una carpeta, sin exceder 396 archivos en total. Cuando el límite máximo sea alcanzado, **FULL** se mostrará.

- Las primeras una o dos sílabas pueden perderse cuando usted inicia la grabación debido a que este sonido es usado para activar la característica AVR. Es una buena práctica que usted antes de comenzar el dictado real.
- Para ver el tiempo remanente y otra información de grabación, presione **info/menu** repetidamente durante la grabación.

Para Establecer la Calidad de Grabación

Para seleccionar entre tres calidades de grabación (el valor predeterminado es SP):

Definición

- **LP (Larga Reproducción)** – Este reproductor le permite aproximadamente 404 horas de grabación.
  Formato de grabación: .voc
- **SP (Reproducción Estándar)** – Este reproductor le permite aproximadamente 70 horas de grabación.
  Formato de grabación: .voc
- **HQ (Alta Calidad)** – Este reproductor permite alrededor de 34 horas de grabación.
  Formato de grabación: .wav

1. Presione y sostenga **info/menu** por unos 2 segundos y luego suelte el botón. El primer elemento del menú **FOLDER** parpadea en la pantalla.
2. Presione **info/menu** repetidamente hasta que **LP**, **SP** o **HQ** se muestre en la pantalla.



3. Presione **I◄◄/►►I** ó **VOL +/–** para seleccionar entre **LP**, **SP** y **HQ**.
4. Presione **■** para confirmar su selección y salir de la configuración.

Ajuste condiciones de grabación

Para seleccionar entre dos condiciones de grabación (la condición predeterminada es DICT):

Definición

- **CONF (Conferencia)** – en un lugar abierto donde la fuente de grabación esté alejada de la unidad.
- **DICT (Dictado)** - en un lugar más cerrado donde la fuente de grabación esté más cerca de la unidad.

1. Presione y sostenga **info/menu** por unos 2 segundos y luego suelte el botón. El primer elemento del menú **FOLDER** parpadea en la pantalla.



2. Presione **info/menu** repetidamente hasta que **DICT** o **CONF** parpadee en la pantalla.
3. Presione **I◄◄/►►I** ó **VOL +/–** para seleccionar entre **DICT** y **CONF**.
4. Presione **■** para salir de la configuración.

En el caso de las conferencias, para lograr una calidad óptima de grabación, coloque la grabadora con el micrófono expuesto a la fuente de sonido tan cerca como sea posible. Durante la grabación manual, un control automático de nivel de grabación integrado ajustará el nivel de grabación para lograr una grabación óptima. Evite realizar grabaciones cerca de fuentes de sonido no deseadas, como por ejemplo aparatos de aire acondicionado o ventiladores.

Si la energía suministrada por la batería falla repentinamente (por ejemplo si las baterías son removidas accidentalmente) durante la grabación, la grabación en progreso será interrumpida. Además el archivo grabado puede corromperse y por lo tanto no podrá ser reproducido.

Para borrar archivos y marcadores

Modo Borrar

Para borrar archivos o marcadores, mientras la reproducción está detenida:

1. Presione **x** una vez.
2. Presione **I◄◄/►►I** para seleccionar una de las opciones de borrado:
- Elimina el archivo actual (**DEL 01**)

- Elimina todos los archivos en la carpeta actual (**DEL AL**)

- Formatea la memoria del reproductor (**FORMAT**) (**¡Precaución! Todos los datos en la memoria se borrarán**)

- Elimina todos los marcadores en el archivo actual (**DEL BK**)

3. Con una de las opciones anteriores seleccionadas, presione y sostenga **x** unos 3 segundos para confirmar su elección y comenzar la eliminación.

- Los números de archivo que vienen después del borrado serán movidos hacia adelante uno a uno automáticamente.
- Presione **■** para cancelar el borrado de todos los archivos. Los archivos no eliminados serán guardados automáticamente.
- Puede requerirse formatear la memoria interna cuando se encuentran problemas de compatibilidad, etc.
- Usted puede también formatear el reproductor al estar conectado a una PC (haciendo click derecho en el nombre o letra de la unidad del reproductor y seleccionando "Formatear" desde el menú). Asegúrese de seleccionar FAT o FAT 32 como el sistema de archivo.

Edición

PRECAUCIÓN

- La función de edición no funciona cuando la alimentación de la batería es demasiado baja.
- Asegúrese de que reproducir todos los archivos (**PLAY ALL**) no esté seleccionado. Insertar nuevos segmentos, añadir apéndice y cortar no puede ser efectuado cuando reproducir todos los archivos (**PLAY ALL**) está seleccionado.
- Después de editar un mensaje, **WAIT** puede visualizarse. No apague el reproductor hasta que **WAIT** desaparezca. De otra forma, la memoria que se está redistribuyendo podría no ser leída o liberada hasta que el reproductor sea formateado.

Modo de edición

Para insertar marcadores, nuevos segmentos o un apéndice a un archivo grabado:

1. Seleccione el archivo deseado y comience la reproducción.
2. Presione **O** durante la reproducción para entrar al modo de edición. La reproducción es pausada.
3. Presione **I◄◄/►►I** para seleccionar una de las opciones de edición:
- Inserta un punto de intercepción (marcador) en el archivo actual para referencia rápida (**ADD BK**)

- Inserta un nuevo segmento en el archivo actual (**INSERT**)

- Inserta un apéndice al final del archivo actual (**APPEND**)

4. Con una de las anteriores soluciones seleccionadas, presione **O** otra vez para confirmar su elección y comience la edición.
- Para detalles consulte las secciones siguientes.

Marcador

Para crear marcadores:

- Una vez que **O** sea presionado (refiérase al paso 4 en la sección "Modo de edición"), el ícono de marcador parpadea y un número de marcador recién creado se muestra en la pantalla



- Usted puede crear hasta 29 marcadores en un archivo. Cuando se alcance el límite máximo, **FULL** se mostrará.
- Il intervalo mínimo entre marcadores es de 3 segundos.

Para saltar a un marcador en cualquier momento durante la reproducción:

1. Durante la reproducción, presione **►►I** para ir al marcador (si está disponible).
2. Presione **►►I** otra vez para ir al siguiente marcador.

Para eliminar todos los marcadores creados en el archivo actual:
Refiérase a la sección "Para borrar archivos y marcadores".

Insertar

Para insertar un nuevo segmento en el archivo actual:

1. Una vez que **O** sea presionado (refiérase al paso 4 en la sección "Modo de edición"), el modo pausa es liberado y el ícono **REC** se muestra. La grabación del nuevo segmento es iniciada desde donde el modo pausa es liberado.

2. Presione **■** para detener la grabación del nuevo segmento.
- No apague el reproductor si **WAIT** aparece en la pantalla.

Agregar apéndice

Para insertar un apéndice al final del archivo actual:

1. Una vez que **O** sea presionado (consulte el paso 4 en la sección "Modo edición"), el icono **REC** se muestra y la grabación del apéndice comienza.
2. Presione **■** para detener la grabación del apéndice.
- No apague el reproductor si **WAIT** aparece en la pantalla.

Cortar

Para borrar partes no deseadas del archivo actual:

1. Inicia la reproducción del archivo deseado.
2. Presione **x** para marcar el inicio de la parte no deseada, **CUT-S** se muestra en la pantalla.



3. Presione **x** para marcar el final de la parte no deseada, **CUT-E** se muestra en la pantalla.

4. Presione **x** otra vez para confirmar el corte en 3 segundos. De lo contrario, la operación de corte se cancelará.
- Usted puede también presionar **■** para cancelar la operación de corte.
- No apague el reproductor si **WAIT** aparece en la pantalla.

- Insertar, Agregar Apéndice y Cortar sólo actualizarán la longitud de tiempo grabado, sin cambiar la fecha y hora de la grabación.
- Todos los marcadores serán eliminados después de que se ejecute Insertar, Agregar Apéndice o Cortar.

Funcionamiento avanzado

Reproducir uno/todos

Para reproducir un archivo específico o todos los archivos en una carpeta:

1. Presione y sostenga **info/menu** por unos 2 segundos y luego suelte el botón. El primer elemento del menú **FOLDER** parpadea en la pantalla.
2. Luego presione **info/menu** otra vez repetidamente hasta que **ONE** o **ALL** parpadee en la pantalla.

3. Presione **I◄◄/►►I** ó **VOL +/–** para seleccionar entre UNO (**ONE**) y TODO (**ALL**).
4. Presione **■** para salir de configuración.
- Si UNO es seleccionado, el reproductor se detendrá después de que el archivo seleccionado sea reproducido. Si TODO es seleccionado, el reproductor se detendrá después de que todos los archivos en una carpeta sean reproducidos.

Tonos

Para activar o desactivar el sonido bip cuando alguna tecla sea presionada (excepto durante la reproducción y grabación):

1. Presione y sostenga **info/menu** por unos 2 segundos y luego suelte el botón. El primer elemento del menú **FOLDER** parpadea en pantalla.
2. Luego presione **info/menu** otra vez repetidamente hasta que **TONE** o **NOTONE** se muestre en la pantalla.

3. Presione **I◄◄/►►I** ó **VOL +/–** para activar o desactivar el sonido bip.
4. Presione **■** para salir de configuración.

Velocidad

Para ajustar la velocidad de reproducción:

1. Presione y sostenga **info/menu** por unos 2 segundos y luego suelte el botón. El primer elemento del menú **FOLDER** parpadea en pantalla.
2. Luego presione **info/menu** otra vez repetidamente hasta que **SPEED** parpadee en la pantalla.

3. Presione **I◄◄/►►I** ó **VOL +/–** para seleccionar entre **FAST**, **SLOW** y ninguna indicación de velocidad (velocidad normal).
4. Presione **■** para salir de configuración.
- Las operaciones anteriores pueden ser efectuadas también durante la reproducción.

Conexión a la Computadora

Requerimientos del Sistema de Cómputo

- PC con Windows Vista™ o Windows® XP (Paquete de Servicio 1 o superior) o Windows® 2000 (Paquete de Servicio 3 o superior). El sistema operativo MAC OS NO está soportado.
- 20 MB de espacio en disco duro libre para el software
- Puerto USB 1.1 ó 2.0
- Tarjeta de sonido instalada

Conexión a la computadora

Conecte el reproductor antes de lanzar el Administrador de Voz Digital.

1. Extienda el conector USB en el reproductor y conéctelo al puerto USB de su computadora.
2. **PCLINK** se muestra en la pantalla del reproductor. El reproductor aparece como una unidad removible en su computadora.

Instalación del Administrador de Voz Digital

1. Conecte el reproductor a la computadora como se instruyó en la sección anterior.
2. La primera vez que usted conecte el reproductor a su computadora, la aplicación del Administrador de Voz Digital comenzará la instalación automáticamente.
   Siga las instrucciones en la pantalla para instalación.
- Si la instalación no comienza automáticamente, abra **Mi PC** y haga doble click en el ícono de la unidad del reproductor. Luego haga doble click en **rcaDVM_setup** para iniciar la instalación.
- Si la característica RCA Detective es seleccionada durante la instalación, la aplicación del Administrador de Voz Digital se abrirá automáticamente una vez que usted conecte el reproductor a su computadora.

- Estando en el modo Menú o durante la reproducción o grabación, no se establecerá una conexión entre el reproductor y la computadora. Salga de los modos anteriores antes de conectarse a la computadora.
- La transferencia de datos es posible aún si no hay baterías instaladas en el reproductor.
- NO desconecte la conexión USB durante la transferencia de archivos.
- El software de Administración de Voz Digital puede ser también descargado desde **www.rcaaudiovideo.com**

Uso del Administrador de Voz Digital

El Administrador de Voz Digital RCA puede realizar reproducción, organizar los marcadores de sus archivos grabados y crear archivos de voz auto-ejecutables de los archivos grabados.

Lanzamiento del Software

1. Para lanzar el software, Haga clic en **Inicio**, seleccione **Todos los Programas**, seleccione **Grabadora de Voz Digital**, y luego seleccione **Administrador de Voz Digital**.
- Si la característica RCA Detective es seleccionada durante la instalación del Administrador de Voz Digital, la aplicación se abrirá automáticamente una vez que usted conecte el reproductor a su computadora.
2. Todas las unidades en la computadora excepto la Grabadora de Voz Digital removible se muestran en la parte superior en tanto que la Grabadora de Voz Digital removible se visualiza en la parte inferior.

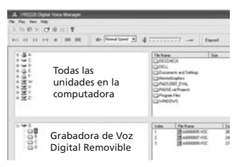

Operaciones de Reproducción y Edición

1. Para organizar sus archivos, haga clic en los botones correspondientes para cortar, eliminar, copiar, y pegar un archivo (o arrastrando y soltando).

2. Para reproducir los archivos grabados, resalte el archivo y haga clic en el botón **PLAY/PAUSE** a la izquierda de la barra de herramientas.



3. Ajuste el volumen a la derecha en la barra de herramientas.



- Haga clic en los botones correspondientes en la barra de herramientas para retroceso/avance rápido, saltar a un tiempo específico en el archivo y detener la reproducción de un archivo grabado.
- Para ajustar la velocidad de reproducción, haga clic en **Normal Speed** y seleccione la velocidad deseada del menú desplegable.
4. Para saltar a un marcador, seleccione **Play** del menú en la parte superior, luego seleccione **Goto Bookmark** y seleccione su marcador deseado.
- Para editar marcadores, haga clic en los botones correspondientes para añadir o borrar los marcadores.

Para crear y reproducir un archivo auto-ejecutable

Usted puede reproducir el archivo creado independientemente sin el software de Administración de Voz Digital.

1. Resalte un archivo grabado, haga clic en .
2. Seleccione la carpeta de destino de la ventana desplegable y haga clic en **Save**.

3. Vaya a la carpeta de destino y haga doble clic en el archivo creado.

4. Haga clic en **Play** para iniciar la reproducción. Ajuste el volumen a la derecha.

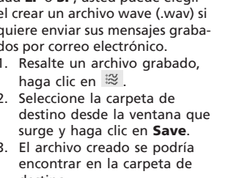

Para crear un archivo Wave

Un archivo auto-ejecutable puede ser bloqueado por algunos filtros de correo electrónico. Cuando las grabaciones se realicen con calidad **LP** o **SP**, usted puede elegir el crear un archivo wave (.wav) si quiere enviar sus mensajes grabados por correo electrónico.

1. Resalte un archivo grabado, haga clic en .
2. Seleccione la carpeta de destino desde la ventana que surge y haga clic en **Save**.
3. El archivo creado se podría encontrar en la carpeta de destino.

Transfiera archivos con el Administrador de Voz Digital (Sólo Archivos de Voz)

Su reproductor está asociado con una letra de unidad. Usted puede arrastrar los archivos de voz que quiera transferir a su reproductor a la carpeta A/B/C/D en la unidad.

Sus archivos se pueden encontrar en estas carpetas en el reproductor una vez que esté desconectado de la computadora.

Usted puede también arrastrar los archivos de voz que quiera transferir de la carpeta A/B/C/D en la unidad a su computadora.



Uso de su reproductor como un dispositivo de almacenamiento de archivos

El reproductor puede funcionar como un dispositivo de almacenamiento de datos removible. Usted puede llevar sus imágenes y documentos favoritos adondequiera que vaya. Simplemente corte y pegue o arrastre y suelte archivos a o desde este vía conexión USB, el reproductor aparecerá como una unidad removible en el Explorador de Windows.

No renombre, elimine y transfiera (arrastrar y soltar) archivos de voz a su reproductor directamente en el Explorador de Windows. Use el Administrador de Voz Digital para renombrar, eliminar, y transferir archivos de voz.

Desconexión de la Computadora

Después de que usted haya creado archivos a o desde el reproductor, usted puede desconectar el reproductor de la computadora.

1. Haga clic en el ícono de la Bandeja de Sistema y seleccione **Desconectar o Expulsar hardware**. Seleccione la unidad correspondiente a su reproductor.

2. La pantalla **Detener un reproductor de hardware** aparecerá. Seleccione el reproductor a ser detenido otra vez para confirmación y haga clic en **OK**.

Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences applicables à un appareil numérique de classe B en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquence radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio.

Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique. Cet appareil génère et utilise de l'énergie de fréquence radio et risque, s'il n'est pas installé et utilisé correctement, de provoquer des interférences avec la réception de signaux radio et télévision. Si cet appareil produit de l'interférence nuisible à la réception de signaux radio ou de télévision (ce qui peut être déterminé en débranchant l'appareil), essayer de corriger ce problème d'interférence par une ou plusieurs de ces mesures :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Demander de l'aide à votre revendeur ou à un technicien radio/TV agréé.

Selon les exigences de la FCC, tout changement ou modification non expressément approuvés par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FC RCA VR5230

Fabricant/Partie responsable
Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge,
NY 11788
1-317-810-4880
(Sachez que ce numéro de téléphone est utilisé pour les affaires réglementaires seulement. Ce numéro n'offre aucun soutien technique ou aide pour cet appareil.)

L'éclair et flèche à l'intérieur d'un triangle est un avertissement contre un "voltage dangereux" à l'intérieur de l'appareil.

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique Ne pas ouvrir
Avertissement: Pour diminuer le risque de choc électrique n'enlevez pas le couvercle (ou panneau arrière). Il n'y a aucune pièce que vous pouvez réviser à l'intérieur. Pour révision de l'appareil, veuillez vous référer à un agent de service qualifié.

Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle est un avertissement portant votre attention à des instructions importantes qui accompagnent le produit.

VOIR INDICATIONS SUR LE REVERS/PANNEAU ARRIÈRE DU PRODUIT

AVERTISSEMENT: POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS LAISSER CET APPAREIL SOUS LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

Service

Cet appareil doit être réparé exclusivement par des personnes spécialement formées en techniques d'entretien et de réparation. Pour savoir comment profiter d'un tel service, consulter à la garantie incluse dans le présent guide.

Pour vos dossiers

Vous pourriez avoir besoin des numéros de modèle et de série en cas de réparation. Inscrivez ci-dessous la date d'achat et l'endroit où vous l'avez acheté :
No. de modèle:
Date d'achat
Endroit d'achat
No. de série

Bloc d'alimentation

- (alimentation par les piles) 2 x AAA

Remarque sur l'électricité statique : Si l'appareil fonctionnait de manière incorrecte à cause d'une décharge d'électricité statique, vous n'avez qu'à réinitialiser l'appareil (un débranchement et un rebranchement à la source d'alimentation peuvent être nécessaires) pour revenir au fonctionnement normal.

Entretien

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou avec un chamois humide. N'utilisez jamais de solvants.

Précautions envers l'appareil

- N'utilisez pas l'appareil immédiatement après le transport d'un endroit froid à un endroit plus chaud; des problèmes de condensation pourraient surgir.
- Ne frappez pas l'appareil, surtout pendant l'enregistrement. Les données enregistrées pourraient être endommagées.
- Ne rangez pas l'appareil près du feu, dans un endroit très chaud ou au soleil.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit où l'électricité statique est fréquente et où les parasites électriques sont présents (exemples : haut-parleur, téléviseur).
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou avec un chamois humide. N'utilisez jamais de solvants.
- L'appareil doit être ouvert seulement par du personnel compétent.
- N'exposez pas votre appareil à la pluie ou à l'humidité.

Précautions importantes concernant la pile

- Toute pile peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée avec soin. N'essayez pas de recharger une pile qui n'est pas conçue pour être rechargée; n'essayez pas de l'incinérer ou de la percer.
- Les piles non rechargeables, comme les piles alcalines, peuvent couler si elles sont laissées dans votre appareil pendant une longue période. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant plus d'un mois.
- Si votre appareil utilise plus d'une pile, ne mélangez pas les types de pile et assurez-vous qu'elles sont installées correctement. Si différents types de piles sont mélangés ou si elles sont installées incorrectement, elles pourraient couler.
- Jetez immédiatement les piles déformées ou qui coulent. Les piles qui coulent peuvent causer des brûlures et d'autres blessures.
- Aidez à protéger l'environnement en recyclant ou en disposant des piles selon les réglementations fédérales, provinciales et locales.

Avant de commencer

Déballage de l'appareil

Vous devriez avoir ceci :

- un magnétophone
- un guide de l'utilisateur
- un guide de démarrage rapide
- Une rallonge USB
- Un étui de transport
- Deux piles AAA

Installation des piles

Cet appareil peut être alimenté par deux piles AAA (fournies).

1. Glissez le couvercle du compartiment de la pile pour l'ouvrir.
2. Insérez 2 piles AAA en respectant les polarités indiquées.
3. Replacez le couvercle du compartiment des piles.

Consultez le témoin du niveau des piles pour connaître leur état. Remplacez-les par de nouvelles piles lorsque le témoin indique que les piles sont faibles.

Fermez le lecteur avant de remplacer les piles. Si les piles ne sont pas remplacées en moins de 20 secondes, la date et l'heure devront être réglées à nouveau.

Fermeture automatique

Après trois minutes d'inactivité, cet appareil se fermera automatiquement.

Utilisation du casque d'écoute et du microphone externe

- Lorsqu'un casque d'écoute est branché, la sortie audio vers le haut-parleur est coupée.
- Lorsqu'un microphone externe est branché, le microphone intégré ne peut pas être utilisé pour faire un enregistrement.

Démarrage et fermeture du lecteur

Appuyez sur **on** ▶II pour démarrer le lecteur. Appuyez sur **off** ■ pour fermer le lecteur.

Verrouillage des touches

Pour éviter d'appuyer accidentellement sur une touche, glissez le commutateur de verrouillage des touches vers l'icône du cadenas (🔒) pour verrouiller les touches. Glissez-le de l'autre côté pour les déverrouiller.

Contrôles généraux

Commandes du lecteur

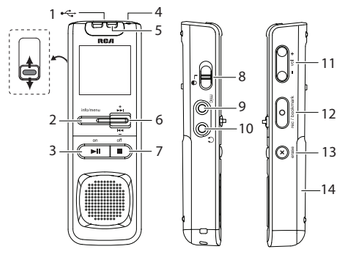

1. Connecteur USB – appuyez sur le bouton situé à l'arrière puis glissez le connecteur pour le déplier ou le replier.
2. info/menu – appuyez et gardez enfoncé pour ouvrir le menu du lecteur.
   Appuyez à plusieurs reprises pour afficher les informations sur le fichier courant.
3. **on** ▶II – démarrage du lecteur; démarrage ou pause de la lecture.
4. Indicateur d'enregistrement
5. Microphone intégré
6. **+** ⏮ / ⏭ **–** – saut/balayage vers l'arrière ou vers l'avant; sélection/navigation dans le menu du lecteur.
7. **off** ■ – fermeture du lecteur; arrêt de la lecture ou de l'enregistrement.
8. Commutateur de verrouillage des touches
9. Prise pour microphone externe
10. Prise pour casque d'écoute externe
11. **+ Vol –** – réglage du volume; sélection/navigation dans le menu du lecteur.
12. **O**, rec/bookmark – démarrage et pause de l'enregistrement; insertion de signets.
13. **x, erase** – suppression de fichiers, signets ou formatage de la mémoire.
14. Couvercle du compartiment de la pile

Contrôles généraux

Affichage

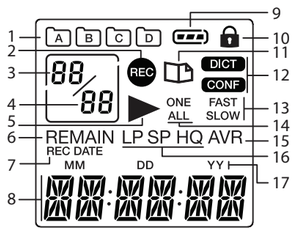

1. Répertoire (A/B/C/D)
2. Enregistrement en cours
3. Fichier sélectionné
4. Nombre total de fichiers dans un répertoire
5. Lecture en cours
6. Temps restant de l'enregistrement
7. Date d'enregistrement
8. Zone d'affichage des messages (consultez la rubrique suivante)
9. Indicateur du niveau de la pile
10. Fonction de verrouillage des touches activée
11. Signet
12. Conditions d'enregistrement
13. Vitesse de lecture
14. Mode de lecture : lire une ou lire tous
15. Enregistrement automatique de la voix activé
16. Qualité d'enregistrement
17. Mois (MM), Jour (DD) et Année (YY)

Affichage des messages

Les messages apparaissent au bas de l'affichage pendant son utilisation. Consultez la table ci-dessous pour connaître leur signification :



12 HOUR	Mode d'affichage de l'heure en format 12 heures
24 HOUR	Mode d'affichage de l'heure en format 24 heures
ADD BK	Insertion d'un signet
APPEND	Annexe (Ajout d'une annexe)
BATTLO	Les piles sont faibles
CUT-E	Fin de la coupure (Coupure)
CUT-S	Début de la coupure (Coupure)
DEL 01	Suppression du fichier courant
DEL AL	Suppression de tous les fichiers dans un répertoire
DEL BK	Suppression de tous les signets dans le fichier courant.
FORMAT	Formatage de la mémoire
FULL	Mémoire pleine
INSERT	Insertion (Insertion de nouveaux segments)
LOCKED	Touches verrouillées
NO BK MK	Aucun signet créé dans le fichier courant
NO TONE	Aucune tonalité (Réglage de la tonalité)
OFF	Off (Enregistrement automatique de la voix)
ON	On (Enregistrement automatique de la voix)
PAUSE	Lecture ou enregistrement pausé
PCLINK	Le lecteur est branché à un ordinateur
SEN MI	Niveau de sensibilité (EAV)
SPEED	Vitesse de lecture
TONE	Tonalité activée (Réglage de la tonalité)
VOL 15	Volume (Réglage du volume)
WAIT	Réarrangement de la mémoire/système occupé

Réglage de la date et de l'heure

Lorsque la date et l'heure sont réglées, vous pourrez voir la date et l'heure de vos enregistrements sur l'affichage. Vous pouvez utiliser l'enregistrement normal même si la date et l'heure ne sont pas réglées. Par contre, les enregistrements n'auront pas la date et l'heure correctes.

Pour régler la date et l'heure :

1. Appuyez sur **on** ▶II pour démarrer le lecteur.
2. Appuyez et gardez enfoncée **info/menu** pendant environ deux secondes puis relâchez-la. Le premier élément du menu **FOLDER** clignote sur l'affichage.

3. Appuyez à plusieurs reprises sur **info/menu** jusqu'à ce que **YY** clignote sur l'affichage.
4. Appuyez sur ⏮/⏭ ou **VOL +/–** pour régler la valeur (l'année par défaut est 2009) puis appuyez sur **info/menu** pour confirmer.
5. Après avoir réglé l'année, vous serez transféré au réglage du mois, du jour, du format 12/24 de l'heure, des heures et des minutes. Suivez les instructions à l'étape 4 pour faire les réglages.



⏮/⏭ ou **Vol +/–**
↓ Appuyez **info/menu**
⏮/⏭ ou **Vol +/–**
↓ Appuyez **info/menu**
⏮/⏭ ou **Vol +/–**
↓ Appuyez **info/menu** pour confirmer et quitter le réglage.

Commandes de base

Sélection de répertoires et de fichiers

Pour sélectionner des répertoires :

1. Appuyez et gardez enfoncée **info/menu** pendant environ deux secondes puis relâchez-la. Le premier élément du menu **FOLDER** clignote sur l'affichage.
2. Appuyez sur ⏮/⏭ ou **VOL +/–** pour sélectionner un répertoire en particulier (A/B/C/D).

3. Appuyez sur ■ .

Pour sélectionner des fichiers :

1. Sélectionnez le répertoire dont vous avez besoin.
2. Appuyez sur ⏮ ou ⏭ pour sélectionner le fichier que vous voulez écouter. Si le fichier désiré est dans le répertoire en cours, vous pouvez appuyer sur ⏮ ou ⏭ pour le sélectionner directement en mode arrêt et lecture.

Lecture de base

Pour lire des fichiers enregistrés :

1. Sélectionnez un répertoire et un fichier.
2. Appuyez sur la touche ▶II pour démarrer la lecture.
3. Appuyez sur ▶II pour suspendre la lecture; appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
4. Vous pouvez appuyez sur **Vol +/–** pour régler le volume.
5. Gardez enfoncées les touches ⏮ ou ⏭ pour effectuer un balayage rapide à l'intérieur d'un fichier.
   - La recherche rapide saute seconde par seconde pendant la première minute de l'enregistrement. Après la première minute, la recherche saute minute par minute. Pour reprendre la recherche seconde par seconde, relâchez la touche puis appuyez et gardez enfoncée la touche ⏮ ou ⏭ à nouveau.
6. Appuyez une fois sur ⏮ ou ⏭ pour sauter au fichier suivant ou précédent.
7. Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.

Pour afficher les informations sur le fichier :
Appuyez à plusieurs **info/menu** reprises pour afficher les informations sur le fichier courant :

- Heure courante
- Date d'enregistrement du fichier courant
- Heure d'enregistrement du fichier courant
- Signet (si disponible) à l'emplacement courant
- Temps restant de l'enregistrement
- Temps de lecture écoulé (pendant la lecture)

Menu du lecteur

Pour ouvrir le menu du lecteur: Appuyez et gardez enfoncée **info/menu** pendant environ deux secondes puis relâchez-la. Le premier élément du menu **FOLDER** clignote sur l'affichage.

Pour modifier les réglages dans le menu :

1. Dans le menu du lecteur, appuyez à plusieurs reprises sur **info/menu** pour afficher les éléments du menu suivants :

   Répertoire (A/B/C/D)
   ↓
   Environnement de l'enregistrement (DICT/CONF)
   ↓
   Qualité de l'enregistrement (LP/SP/HQ)
   ↓
   AVR (on/off)
   ↓
   Vitesse (RAPIDE/LENTE)
   ↓
   Mode de lecture (une/toutes)
   ↓
   Tonalité (on/off)
   ↓
   Année
   ↓
   Date (mois/jour)
   ↓
   Format 12/24 de l'heure
   ↓
   Heure (heure/minute)
   ↓
   Quitter le menu du lecteur

2. Appuyez sur ⏮/⏭ ou **VOL +/–** pour sélectionner ou modifier les valeurs.
3. Appuyez sur ■ pour confirmer votre sélection et quitter le réglage.

Enregistrement

Réglage du mode d'enregistrement

Enregistrement manuel

1. Lorsque la lecture est arrêtée, sélectionnez le répertoire de sauvegarde (A/B/C/D) (consultez "Fonctionnement de base").
2. Appuyez sur **O** pour démarrer l'enregistrement (le temps d'enregistrement sera affiché une fois lorsque vous appuyez sur **O**).
3. Appuyez une fois sur **O** pour suspendre l'enregistrement; appuyez à nouveau pour reprendre l'enregistrement.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ■.

Commande automatique par la voix (CAV)

Cette fonction permet à l'appareil d'entendre les sons et de n'enregistrer que lorsque vous parlez dans le microphone. Si vous cessez de parler pendant trois secondes, l'enregistrement s'arrête et reprend automatiquement lorsque vous recommencez.

1. Lorsque la lecture est arrêtée, sélectionnez un répertoire de destination (A/B/C/D) (consultez "Fonctionnement de base").
2. Appuyez et gardez enfoncée **info/menu** pendant environ deux secondes puis relâchez-la. Le premier élément du menu **FOLDER** clignote sur l'affichage.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur **info/menu** jusqu'à ce que **AVR** clignote sur l'affichage.
4. Appuyez sur ⏮ /⏭ ou **VOL +/–** pour activer (**AVR ON**)/désactiver (**AVR OFF**) la commande automatique par la voix (CAV).

5. Appuyez sur la touche ■ pour quitter le réglage.
6. Appuyez sur **O** pour ouvrir le mode CAV.
7. Commencez à parler. L'enregistrement démarre automatiquement.
8. Dans le mode d'enregistrement avec CAV, réglez la sensibilité du microphone en appuyant sur **Vol +/–**; le symbole **SEN** et le niveau de sensibilité s'afficheront à l'écran (i. e. augmentez la sensibilité si la source d'enregistrement est plus éloignée ou si l'environnement est silencieux).



9. Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement par la commande automatique par la voix (CAV).
- Reprenez les étapes 2 à 5 et sélectionnez **AVR OFF** pour désactiver ce mode.

- Pendant l'enregistrement, le témoin d'enregistrement s'allume. Lorsque la fonction CAV est en attente ou que l'enregistrement est en pause, le témoin d'enregistrement clignote.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 99 fichiers dans un répertoire, sans dépasser 396 au total. Lorsque vous avez atteint le maximum, le message **FULL** s'affiche.

- La première ou les deux premières syllabes peuvent être perdues au début de l'enregistrement parce qu'elles déclenchent la fonction CAV. Il est recommandé d'émettre un son ou de dire un mot pour déclencher la fonction CAV avant de commencer la dictée réelle.
- Pour afficher le temps restant et d'autres renseignements sur l'enregistrement, appuyez sur **info/menu** pendant l'enregistrement.

Réglage de la qualité d'enregistrement

Pour sélectionner parmi les trois qualités d'enregistrement (SP par défaut) :

Définition:

- **LP (**longue Durée**) -** Ce mode permet environ 404 heures d'enregistrement. Format d'enregistrement: .voc
- **SP** (durée normale) - Ce mode permet environ 70 heures d'enregistrement. Format d'enregistrement: .voc
- **HQ** (grande qualité) - Ce mode permet environ 34 heures d'enregistrement. Format d'enregistrement: .wav

1. Appuyez et gardez enfoncée **info/menu** pendant environ deux secondes puis relâchez-la. Le premier élément du menu **FOLDER** clignote sur l'affichage.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur **info/menu** jusqu'à ce que **LP**, **SP** ou **HQ** clignote.



3. Appuyez sur ⏮/⏭ ou **VOL +/–** pour sélectionner **LP**, **SP** ou **HQ**.
4. Appuyez sur ■ pour quitter le réglage.

Réglage du type d'enregistrement

Pour sélectionner parmi les deux conditions d'enregistrement (DICT par défaut) :

Définition:

- **CONF** (conférence) : dans les endroits ouverts et lorsque la source est loin de l'appareil.
- **DICT** (dictée) : dans les endroits clos et lorsque la source est proche de l'appareil.

1. Appuyez et gardez enfoncée **info/menu** pendant environ deux secondes puis relâchez-la. Le premier élément du menu **FOLDER** clignote sur l'affichage.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur **info/menu** jusqu'à ce que **DICT** ou **CONF** clignote.

3. Appuyez sur ⏮/⏭ ou **VOL +/–** pour sélectionner **DICT** ou **CONF**.
4. Appuyez sur ■ pour quitter le réglage.

- Pour une meilleure qualité d'enregistrement pendant une conférence, placez le magnétophone le plus près possible de la source à enregistrer et n'obstruez pas le microphone. Un système de contrôle intégré réglera automatiquement le volume de l'enregistrement lors des enregistrements manuels. Évitez d'enregistrer près des sources de bruits indésirables, comme les climatiseurs ou les ventilateurs.
- Si l'alimentation par les piles est coupée soudainement (p. ex., si les piles sont retirées accidentellement) pendant l'enregistrement, l'enregistrement en cours est interrompu.Le fichier d'enregistrement peut aussi être corrompu et impossible à lire.

Suppression de fichiers et de signets

Mode de suppression

Pour supprimer des fichiers ou des signets, lorsque la lecture est arrêtée :

1. Appuyez une fois sur **x**.
2. Appuyez sur ⏮/⏭ pour sélectionner l'une des options de suppression.
   - Supprimer le fichier courant (**DEL 01**)

   - Supprimer tous les fichiers dans le répertoire courant (**DEL AL**)

   - Formater la mémoire du lecteur (**FORMAT**) **(Mise en garde! Toutes les données en mémoire seront supprimées!)**



   - Supprimer tous les signets dans le fichier courant (**DEL BK**)

3. Lorsque l'une des options ci-dessus est sélectionnée, appuyez et gardez enfoncé **x** pendant environ trois secondes pour confirmer votre sélection et démarrer la suppression.

- Les numéros des fichiers qui suivent le fichier supprimé seront déplacés d'une unité automatiquement.
- Appuyez sur ■ pour annuler la suppression de tous les fichiers. Les fichiers non supprimés sont sauvegardés automatiquement.
- Le formatage de la mémoire interne peut être nécessaire lorsque surviennent des problèmes de compatibilité ou autres.
- Vous pouvez aussi formater le lecteur lorsqu'il est branché à l'ordinateur (en cliquant avec le bouton de droite sur le nom ou la lettre du disque qui correspond au lecteur et en sélectionnant "Formater" dans le menu). Assurez-vous de sélectionner FAT ou FAT32 pour le système de fichiers.

Édition

MISE EN GARDE

- La fonction de modification n'est pas offerte lorsque les piles sont trop faibles.
- Assurez-vous que l'option **PLAY ALL** (jouer tous les fichiers) n'est pas sélectionnée. L'insertion de segments, l'ajout d'annexes et la coupure ne peuvent être exécutés lorsque l'option **PLAY ALL** (jouer tous les fichiers) est sélectionnée.
- Après avoir édité un message, **WAIT** peut s'afficher. Ne fermez pas l'appareil tant que **WAIT** est affiché. Autrement, la mémoire qui fait les changements ne pourra être lue ou libérée tant que l'appareil ne sera pas formaté.

Mode d'édition

Pour insérer des signets, de nouveaux segments ou une annexe à un fichier d'enregistrement :

1. Sélectionnez le fichier désiré et démarrez la lecture.
2. Appuyez sur **O** pendant la lecture pour passer en mode d'édition. La lecture est pausée.
3. Appuyez sur ⏮/⏭ pour sélectionner l'une des options d'édition :
   - Insérer un point d'interception (signet) dans le fichier courant, pour référence rapide (**ADD BK**)

   - Insérer un nouveau segment dans le fichier courant (**INSERT**)

   - Insérer une annexe à la fin du fichier courant (**APPEND**)

4. Lorsque l'une des options ci-dessus est sélectionnée, appuyez à nouveau sur **O** pour confirmer votre sélection et démarrer l'édition.
   - Consultez les rubriques suivantes pour plus de renseignements.

Signet

Pour créer des signets :

- Lorsque vous appuyez sur **O** (consultez l'étape 4 dans la rubrique « Mode d'édition »), l'icône de signet clignote et le numéro du nouveau signet s'affiche.



- Vous pouvez créer jusqu'à 29 signets dans un fichier. Lorsque cette limite est atteinte, **FULL** s'affiche.
- L'intervalle minimal entre les signets est de trois secondes.

Pour sauter un signet en tout temps pendant la lecture :

1. Pendant la lecture, appuyez sur ⏭ pour sauter au signet (si disponible).
2. Appuyez à nouveau sur ⏭ pour sauter au signet suivant.

Pour supprimer tous les signets dans le fichier courant: Consultez la rubrique "Suppression de fichiers et de signets".

Insertion

Pour insérer un nouveau segment dans le fichier courant :

1. Lorsque vous appuyez sur **O** (consultez l'étape 4 dans la rubrique "Mode d'édition"), le mode pause est désactivé et l'icône **REC** s'affiche. L'enregistrement d'un nouveau segment est démarré lorsque le mode pause est désactivé.

2. Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement du nouveau segment.
- Ne fermez pas le lecteur si **WAIT** est affiché.

Coupure

Pour supprimer des segments non désirés dans le fichier courant :

1. Démarrez la lecture du fichier désiré.
2. Appuyez sur **x** pour marquer le début du segment non désiré; **CUT-S** s'affiche.



3. Appuyez sur **x** pour marquer la fin du segment non désiré; **CUT-E** s'affiche.

4. Appuyez à nouveau sur **x** en moins de trois secondes pour confirmer la coupure. Sinon, la coupure sera annulée.
- Vous pouvez aussi appuyer sur ■ pour annuler la coupure.
- Ne fermez pas le lecteur si **WAIT** est affiché.

Ajout

Pour ajouter une annexe à la fin du fichier courant :

1. Lorsque vous appuyez sur **O** (consultez l'étape 4 dans la rubrique "Mode d'édition"), l'icône **REC** s'affiche et l'enregistrement de l'annexe est démarré.
2. Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement de l'annexe.
- Ne fermez pas le lecteur si **WAIT** est affiché.



- L'insertion, l'ajout et la coupure ne modifient que la durée de l'enregistrement, sans modifier l'heure et la date de l'enregistrement.
- Après l'utilisation des fonctions d'insertion, d'ajout ou de coupure, tous les signets sont supprimés.

Commandes avancées

Lecture d'un fichier/de tous les fichiers

Pour lire un fichier en particulier ou tous les fichiers dans un répertoire :

1. Appuyez et gardez enfoncée **info/menu** pendant environ deux secondes puis relâchez-la. Le premier élément du menu **FOLDER** clignote sur l'affichage.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur **info/menu** jusqu'à ce que **ONE** ou **ALL** clignote.

3. Appuyez sur ⏮/⏭ ou **VOL +/–** pour sélectionner UNE (**ONE**) ou TOUTES (**ALL**).
4. Appuyez sur ■ pour quitter le réglage.
- Si vous sélectionnez UNE, le lecteur s'arrêtera après la lecture du fichier sélectionné. Si vous sélectionnez TOUTES, le lecteur s'arrêtera après la lecture de tous les fichiers dans le répertoire.

Tonalités

Pour activer ou désactiver la tonalité lorsque vous appuyez sur une touche (sauf pendant la lecture et l'enregistrement) :

1. Appuyez et gardez enfoncée **info/menu** pendant environ deux secondes puis relâchez-la. Le premier élément du menu **FOLDER** clignote sur l'affichage.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur **info/menu** jusqu'à ce que **TONE** ou **NOTONE** clignote.

3. Appuyez sur ⏮/⏭ ou **VOL +/–** pour régler la tonalité à ON/OFF.
4. Appuyez sur ■ pour quitter le réglage.

Commandes avancées

Vitesse

Pour régler la vitesse de lecture :

1. Appuyez et gardez enfoncée **info/menu** pendant environ deux secondes puis relâchez-la. Le premier élément du menu **FOLDER** clignote sur l'affichage.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur **info/menu** jusqu'à ce que **SPEED** clignote.

3. Appuyez sur ⏮/⏭ ou **VOL +/–** pour sélectionner **FAST**, **SLOW** ou aucun témoin de vitesse (vitesse normale).
4. Appuyez sur ■ pour quitter le réglage.
- Les fonctions ci-dessus peuvent aussi être utilisées pendant la lecture.

Connexion à l'ordinateur

Configuration de l'ordinateur

- Ordinateur avec Windows Vista™, Windows® XP (Service Pack 1 ou version plus récente) ou Windows® 2000 (Service Pack 3 ou version plus récente). MAC OS non supporté.
- Disque dur avec 20 Mo disponibles pour le logiciel
- Port USB 1.1 ou 2.0
- Carte de son

Connexion à l'ordinateur

Branchez l'appareil avant de lancer le Digital Voice Manager.

1. Branchez le câble USB fourni dans la prise du lecteur et dans le port USB de l'ordinateur.
2. **PCLINK** s'affiche sur le lecteur. L'appareil est perçu par l'ordinateur comme un disque amovible.

Installation du Digital Voice Manager

1. Branchez le lecteur à l'ordinateur comme expliqué dans la rubrique précédente.
2. La première fois que vous branchez le lecteur à votre ordinateur, l'installation du logiciel Digital Voice Manager démarre automatiquement. Suivez les instructions à l'écran pour l'installation.
- Si l'installation ne démarre pas automatiquement, ouvrez **Mon Ordinateur** et double-cliquez sur l'icône du lecteur. Puis, double-cliquez sur **rcaDVM_setup** pour démarrer l'installation.
- Si la fonction RCA Detective est sélectionnée pendant l'installation, le logiciel Digital Voice Manager démarrera automatiquement lorsque vous branchez le lecteur à votre ordinateur.

- En mode Menu, pendant la lecture ou pendant un enregistrement, la connexion entre le lecteur et l'ordinateur ne sera pas établie. Vous devez quitter les modes mentionnés avant de connecter à l'ordinateur.
- Le transfert de données est possible même s'il n'y a pas de piles dans l'appareil.
- Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert de fichiers.
- Le logiciel Digital Voice Manager peut aussi être téléchargé sur le site **www.rcaaudiovideo.com**

Utilisation du Digital Voice Manager

Le Digital Voice Manager peut lire les fichiers, classer les signets des fichiers enregistrés et créer des fichiers vocaux exécutables à partir des enregistrements.

Lancement su logiciel

1. Pour démarrer le logiciel, cliquez sur **Démarrage**, **Tous les programmes**, **RCA Digital Voice Recorder**, et sélectionnez **Digital Voice Manager**.
- Si la fonction RCA Detective est sélectionnée pendant l'installation de Digital Voice Manager, le logiciel démarrera automatiquement lorsque vous branchez le lecteur à votre ordinateur.
2. Tous les disques et lecteurs de l'ordinateur sauf le Digital Voice Recorder apparaissent en haut et le Digital Voice Recorder apparaît au bas.

Lecture et édition

1. Pour gérer les fichiers, cliquez sur le bouton approprié pour couper, supprimer, copier ou coller un fichier (ou utilisez le copier-coller).

2. Pour lire un enregistrement, sélectionnez le fichier et cliquez sur **PLAY/PAUSE** à la gauche de la barre d'outils.

3. Les commandes de volume sont à la droite de la barre d'outils.

- Cliquez sur le bouton approprié de la barre d'outils pour la marche rapide arrière ou avant, pour aller à un temps particulier du fichier ou pour arrêter la lecture d'un enregistrement.
- Pour régler la vitesse de lecture, cliquez sur **Normal Speed** et sélectionnez la vitesse dans la liste déroulante.
4. Pour aller à un signet, sélectionnez **Play** au haut au menu principal; sélectionnez ensuite **Goto Bookmark** et sélectionnez le signet désiré.
- Pour modifier les signets, cliquez sur le bouton approprié pour ajouter ou enlever un signet.

Création et lecture d'un fichier exécutable

Vous pouvez écouter le fichier indépendamment, sans utiliser le logiciel Digital Voice Manager.

1. Sélectionnez un fichier enregistré et cliquez sur .
2. Sélectionnez le répertoire de destination dans la fenêtre flash et cliquez sur **Save**.



3. Ouvrez le répertoire de destination et faites un double clic sur le fichier que vous avez créé.
4. Cliquez sur **Play** pour démarrer la lecture. Réglez le volume par les commandes à droite.



Création de fichier wave

Les fichiers exécutables peuvent être bloqués par certains filtres de messagerie. Lorsque les enregistrements sont en qualité **LP** ou **SP,** vous pouvez choisir de créer un fichier "wave" si vous désirez envoyer vos messages enregistrés par courriel.

1. Sélectionnez un fichier enregistré et cliquez sur .
2. Sélectionnez le répertoire de destination dans la fenêtre flash et cliquez sur **Save**.
3. Le fichier ainsi créé est situé dans le répertoire de destination.

Transfert de fichiers à l'aide de Digital Voice Manager (fichiers vocaux seulement)

Ce lecteur est associé à une lettre de disque. Vous pouvez glisser les fich